

Herramientas necesarias



#Destornillador o broca Phillips nº 2



Taladro eléctrico



Broca para metal de 1/8



Cinta métrica




Abrazaderas x2

Para longitudes personalizadas



Cinta azul

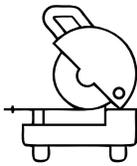

Sierra de corte o sierra para metales

AHR Handrail

Instrucciones de instalación



www.AluminumHandrailDirect.com

! Verifique siempre los códigos de construcción locales, los límites de propiedad y los servicios subterráneos antes de la instalación.

Estas instrucciones deben seguirse exactamente como están escritas y los materiales utilizados deben ser exactamente como se muestran en las instrucciones. Cualquier desviación de las instrucciones o variación en los materiales instalados puede dar lugar a una instalación fallida.

! Es posible que se necesiten herramientas y herrajes adicionales para fijar la barandilla al hormigón o al ladrillo.

NOTA: Si va a conectar uno o más raíles entre sí, consulte primero las instrucciones del reverso.

1



Si no requiere una longitud personalizada, proceda directamente al **paso 6**.

2



Mida la pared para determinar la longitud deseada del riel.

3



Marque la longitud deseada en el riel con cinta azul.

4



Corte el riel a la longitud deseada con una sierra de corte o una sierra para metales.

5



Elimine las asperezas del riel antes de pasar al paso 6.

6



Inserte las tapas en ambos extremos del riel.


7

Mida hasta la parte superior del soporte de pared, agregue 1 3/8" para obtener la altura deseada del pasamanos, y marque la posición en la pared.

NOTA

Se recomienda que el pasamanos esté a una altura de entre 34 y 38 pulgadas desde el borde del escalón y que los soportes de pared estén separados no más de 6 pies.

8



Inserte **(1)** tornillo de 2" en el orificio de montaje inferior del soporte de pared.

9



Repita el paso 7 y 8 para los soportes de pared restantes.

10



Utilice las abrazaderas para colocar el riel en los soportes de pared.

11




Taladre un orificio piloto con una broca de 1/8" en cada ranura de tornillo visible (solo en el lado del pasamanos).

12



Con su cabeza Phillips #2, inserte tornillos de 1" en todos los agujeros piloto taladrados en el paso 10.

13



Retire las abrazaderas y repita los pasos 10 y 11 en todas las ranuras restantes del riel.

14



Instale los tornillos de 2" restantes para fijar completamente el riel a la pared.

Conexión Barandillas AHR

(Para tramos de 8 pies o más largos)

! Verifique siempre los códigos de construcción locales, los límites de propiedad y los servicios subterráneos antes de la instalación.

Estas instrucciones deben seguirse exactamente como están escritas y los materiales utilizados deben ser exactamente los que se muestran en las instrucciones. Cualquier desviación de las instrucciones o variación en los materiales instalados puede dar lugar a una instalación fallida.

NOTA: Para las instrucciones de instalación, véase el otro lado.

Herramientas necesarias



Cinta métrica



Cinta azul



Sierra de corte
o Sierra
para metales

1



Si no requiere una longitud personalizada, avance directamente al **paso 6**.

2



Mida la pared para determinar la longitud de carril deseada.

3



Marque la longitud deseada en el riel con cinta azul.

4



Corte el carril a la longitud deseada con una sierra de corte o una sierra para metales.

5



Elimine los bordes ásperos del riel antes de pasar al paso 6.

6



Inserte el conector interno en uno de los carriles con el Conector AHR.

7

Inserte el otro extremo del conector AHR en el segundo riel.

8



Una temporalmente los riles con cinta adhesiva hasta que finalice la instalación.

